

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Вязка_верхняя	1	568 298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Полка	1	568 280
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок прав/лев.	2	530 298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка_нижняя	1	568 298
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	38 298
2	ЛХДФ 3,2 мм	1	Задняя стенка	1	525 596
	Фасад в сборе	6	Створка	1	527 597

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки белый	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
навес угловой	шт	2,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	2,00
полкодержатель обычный	шт	4,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	8,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	40,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка технологическая D 5 мм белый	шт	6,00
Демпфер силиконовый	шт	7,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм	шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.


Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

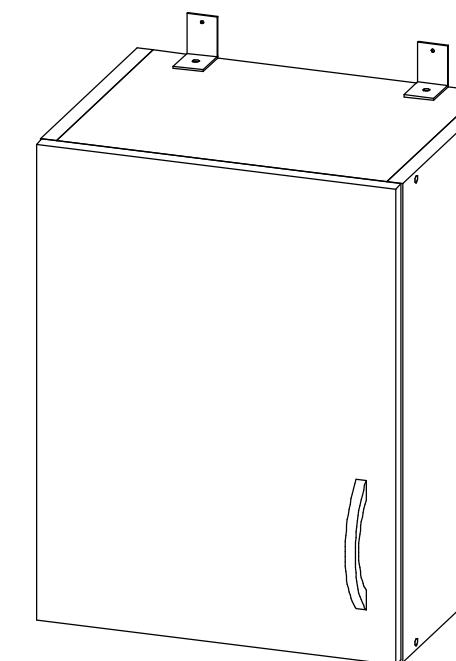


ВИОЛА NEO каркас Г-600_H9

Габариты: 600 x 530 x 317 мм


Гарантийные обязательства



1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

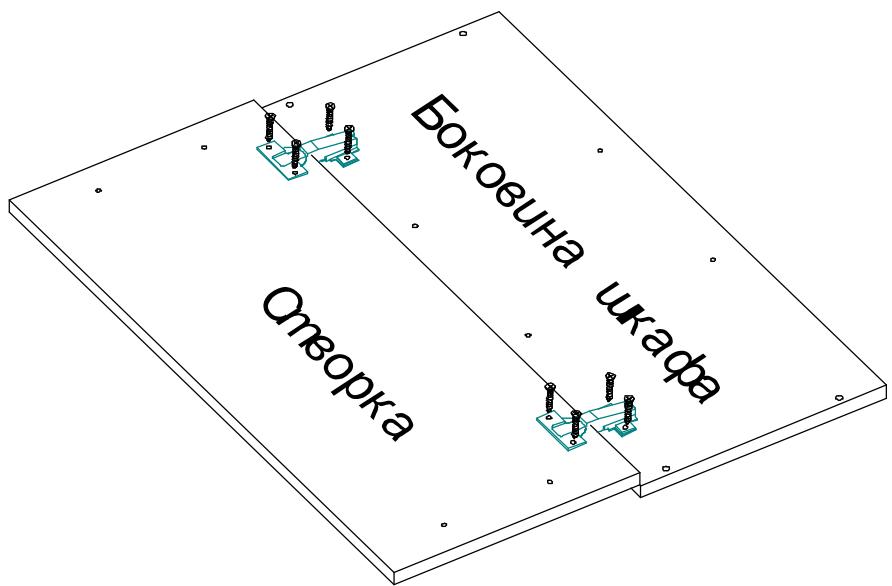


Крепить петли шурупами 3,5x15 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикрученными петлями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 3,5x15 мм. Открутить винт на петле ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.

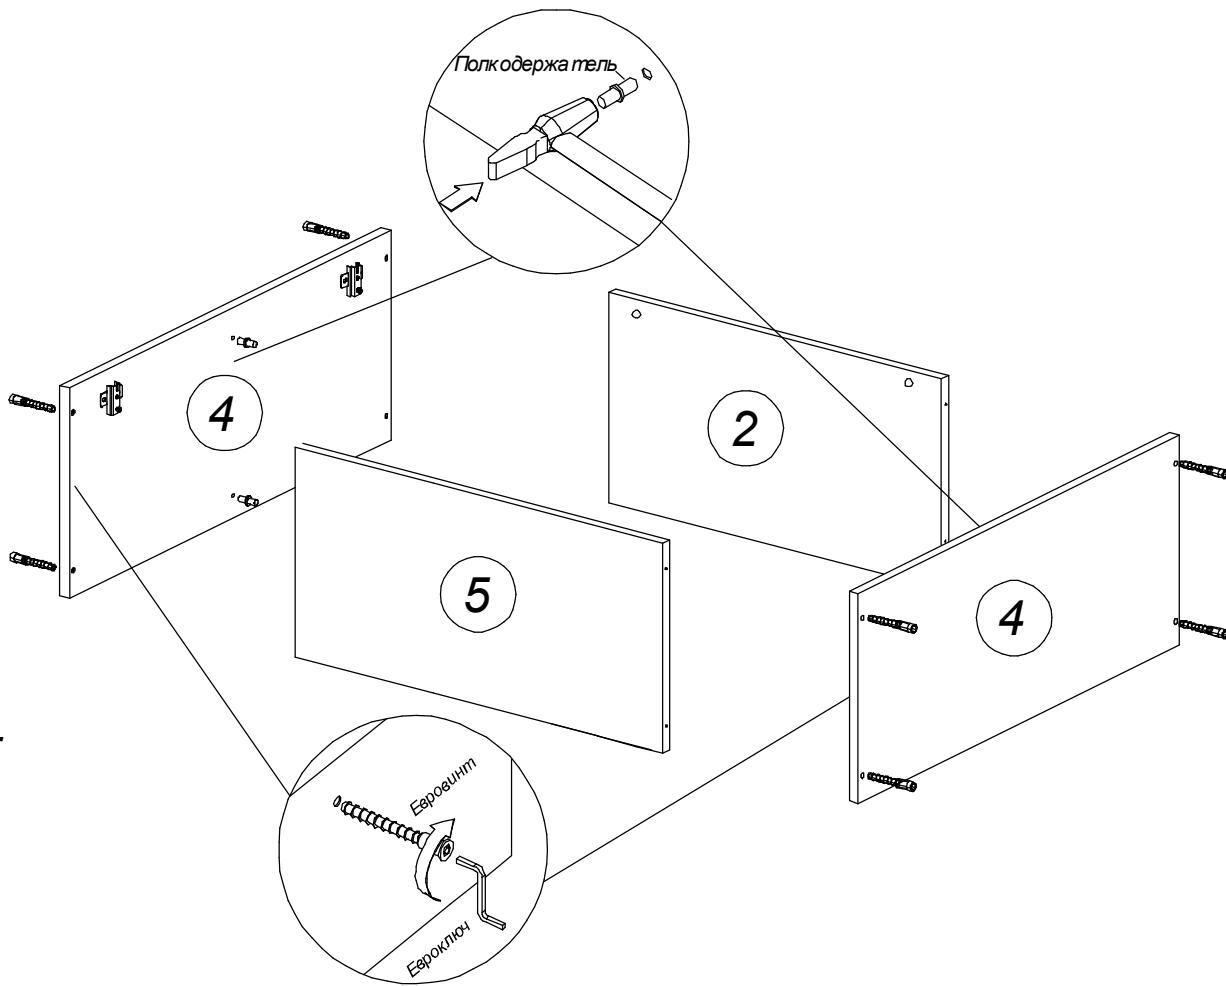

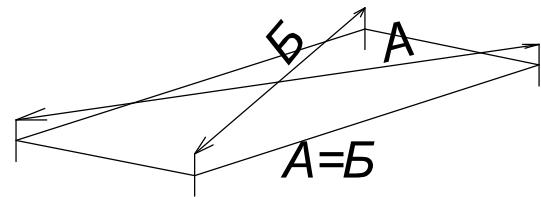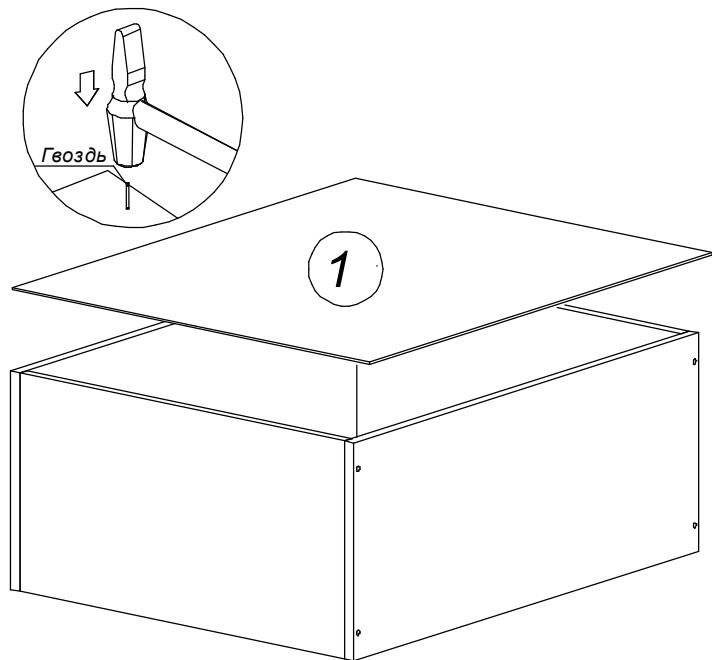

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

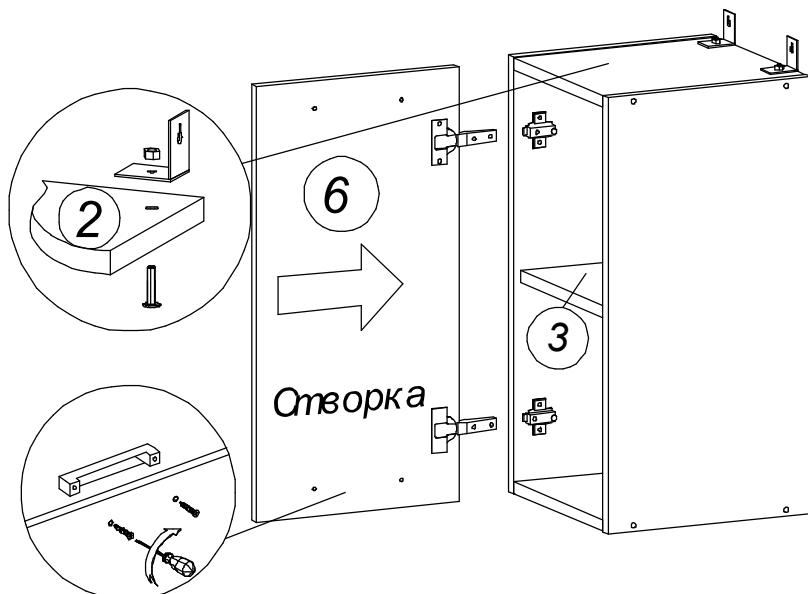

На фасадах имеются глухие отверстия D5мм, которые необходимо досверлить сверлом D5мм там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку производить после нашивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.

