

| Упак. | Материал                      | Поз. | Наименование               | Кол-во | Размер |     |
|-------|-------------------------------|------|----------------------------|--------|--------|-----|
| 1     | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 2    | Вязка_верхняя              | 1      | 668    | 298 |
|       | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 3    | Полка                      | 2      | 668    | 280 |
|       | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 5    | Вязка_нижняя               | 1      | 668    | 298 |
|       | ЛДСП 16 мм(Каркас)            | 4    | Бок прав/лев.              | 2      | 914    | 298 |
|       | ПЕНОПЛАСТ 16 мм               | 100  | Проложка / Пенопласт 16 мм | 4      | 298    | 246 |
|       | Планка соединительная для ДВП |      | Планка для ДВП             | 1      | 880    |     |
| 2     | ЛХДФ 3.2 мм                   | 1    | Задняя стенка              | 2      | 910    | 345 |
|       | Фасад в сборе                 | 6    | Створка                    | 2      | 912    | 347 |

| Фурнитура                                       | Ед.изм. | Кол-во |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| Заглушка для евро-стяжки белый                  | шт      | 8,00   |
| стяжка-евро 6,3*50 мм                           | шт      | 8,00   |
| Ключ для стяжки евро                            | шт      | 1,00   |
| навес угловой                                   | шт      | 2,00   |
| петля четырехшарнирная накладная (китай)        | шт      | 2,00   |
| полкодержатель обычный                          | шт      | 8,00   |
| шуруп 3,5*15 мм (hettich)                       | шт      | 8,00   |
| Гвоздь 2 " 20 мм                                | шт      | 40,00  |
| стяжка межсекционная D5                         | шт      | 2,00   |
| схема-сборки                                    | шт      | 1,00   |
| Заглушка технологическая D 5 мм белый           | шт      | 12,00  |
| Демпфер силиконовый                             | шт      | 5,00   |
| Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм | шт      | 1,00   |

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

**5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.


### Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

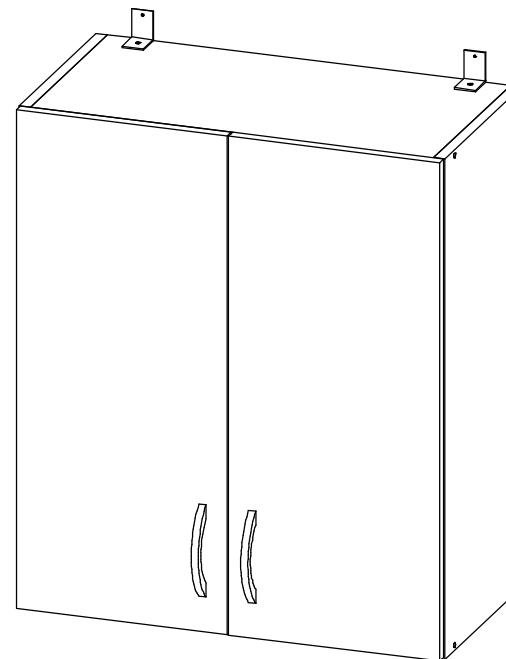



**БИОЛА НЕО каркас Ш-700\_H9**

**Габариты: 700 x 914 x 317 мм**

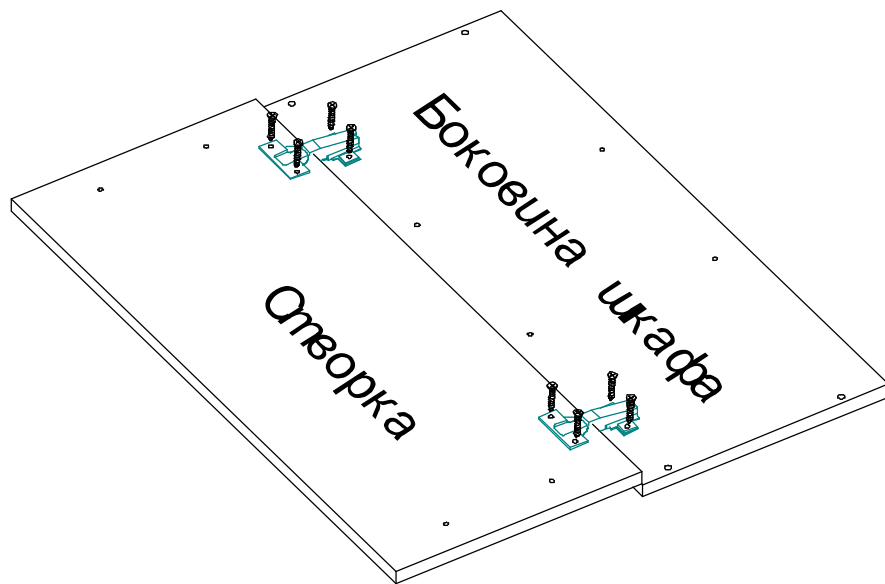


Крепить петли шурупами 3,5х15 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикрученными петлями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 3,5х15 мм. Открутить винт на петле ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.

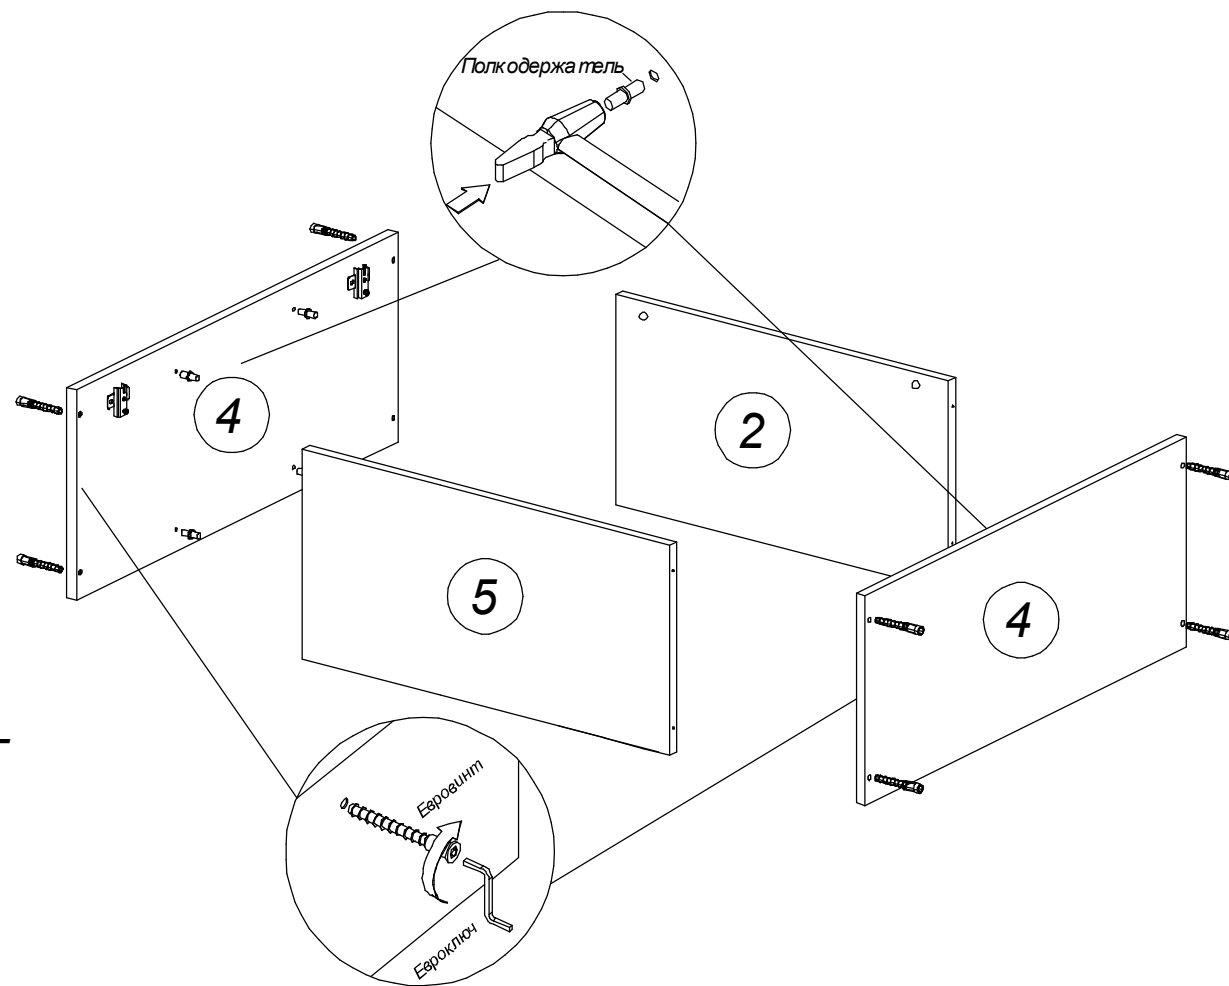

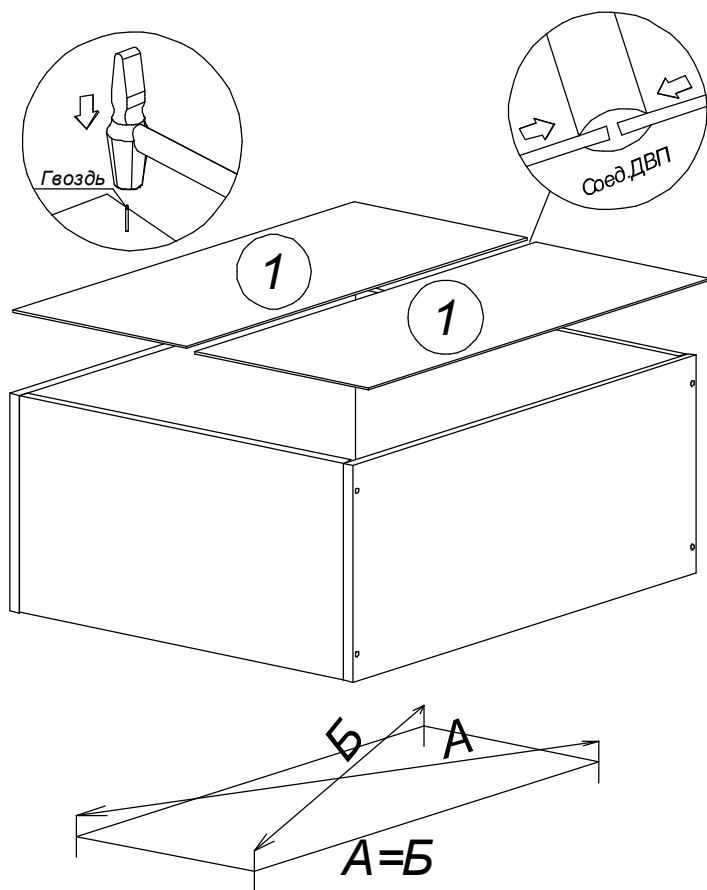

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ( $A=B$ ).

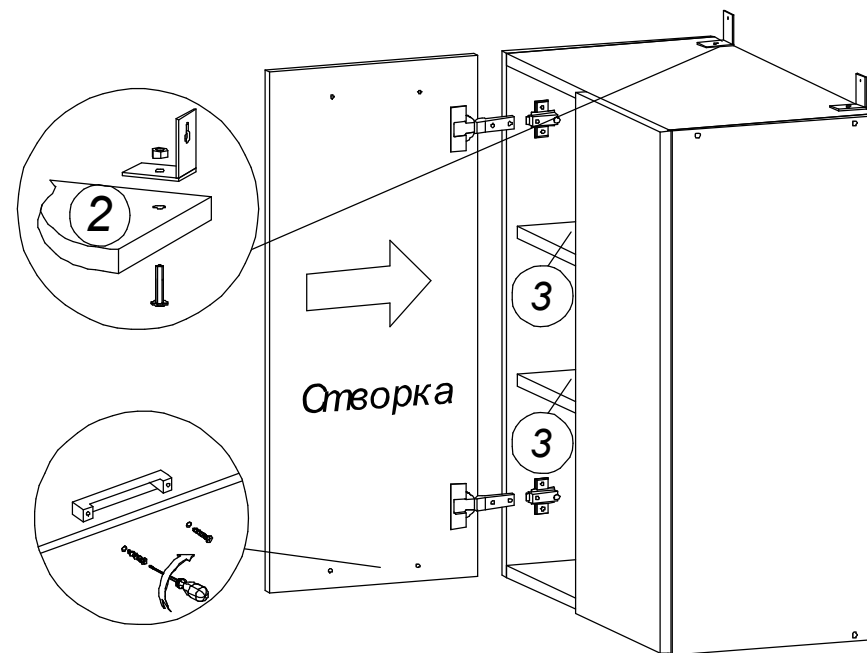

На фасадах имеются глухие отверстия  $D5\text{мм}$ , которые необходимо досверлить сверлом  $D5\text{мм}$  там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку производить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.

