

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Вязка	1	768	298
3	Вязка верхняя	1	768	298
4	Бок прав/лев.	2	914	298
5	Вязка нижняя	1	768	298

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Створка	2	797	454

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	462	795
8	Задняя стенка	1	447	795

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	146	298
Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во	
Заглушка для евро-стяжки белый		шт	12,00	
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	12,00	
Ключ для стяжки евро		шт	1,00	
навес угловой		шт	2,00	
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	4,00	
кронштейн газ-лифт (подъемный, 60N)		шт	4,00	
Демпфер силиконовый		шт	7,00	
шуруп 3.5*15 мм (hettich)		шт	16,00	
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	40,00	
стяжка межсекционная D5		шт	10,00	
схема-сборки		шт	1,00	
Заглушка технологическая D 5 мм белый		шт	2,00	
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)		шт	5,00	
мм		шт	1,00	

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекаса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

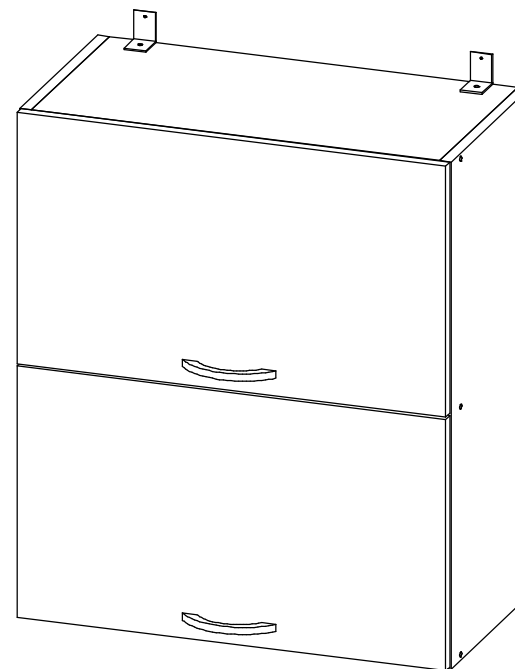


ВИОЛА НЕО каркас ШГ-800_H9

Габариты: 800 x 914 x 317 мм


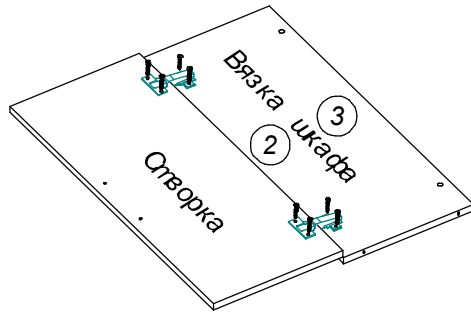


Крепить петли шурупами 3,5х15 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикрученными петлями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 3,5х15 мм. Открутить винт на петле ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.

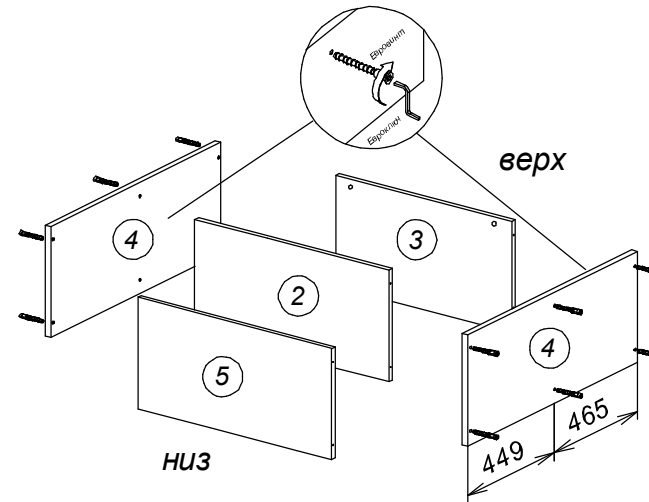


ПРИМЕЧАНИЕ

Сверловка под среднюю вязку на боковине идет со смещением вниз

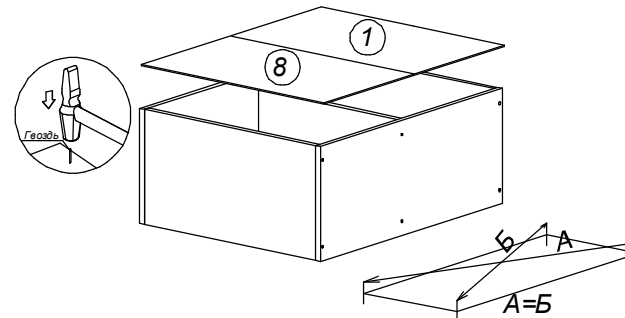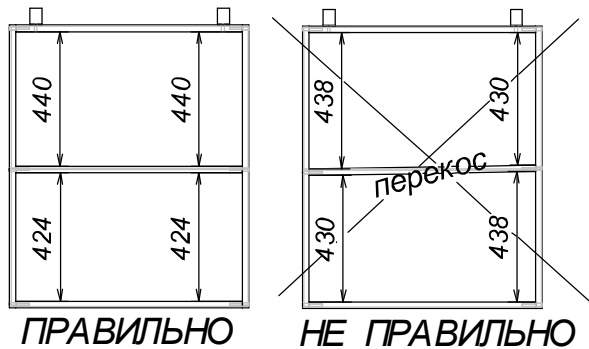


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

1

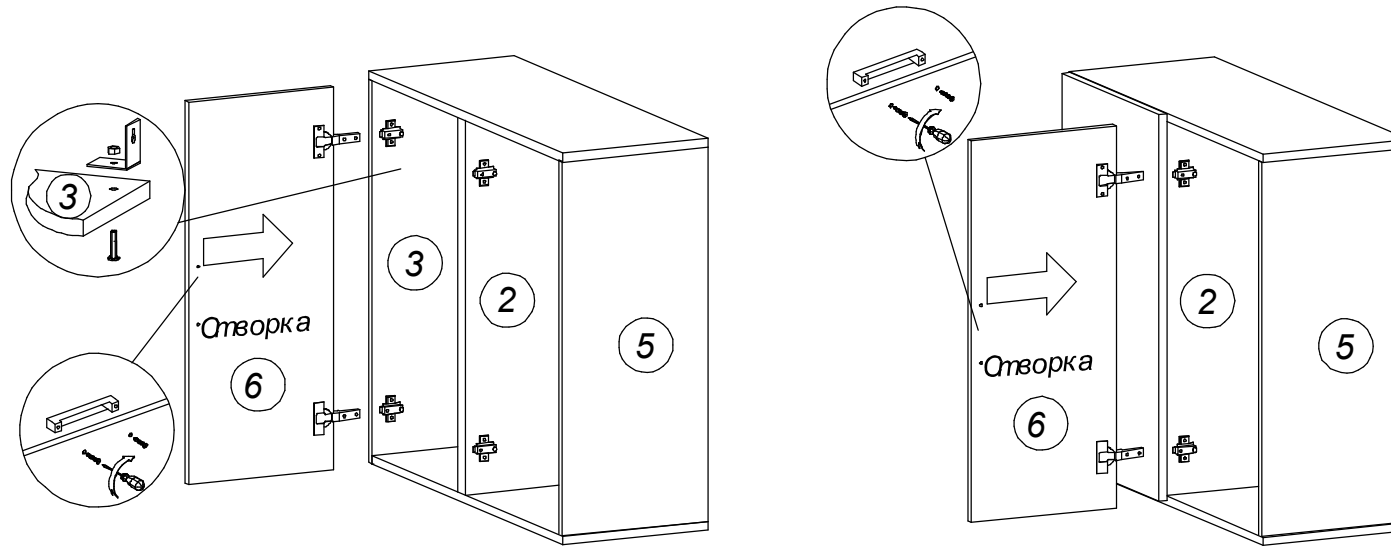

На фасадах имеются глухие отверстия $\varnothing 5\text{мм}$, которые необходимо досверлить сверлом $\varnothing 5\text{мм}$ там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку производить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.

Газлифты подъемные устанавливать по схеме после навешивания створок.

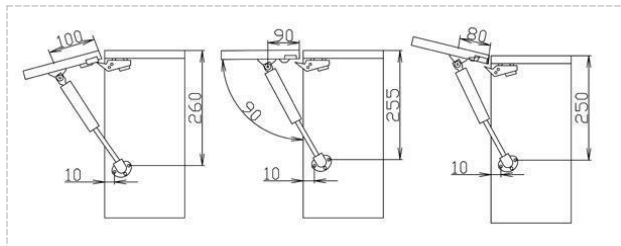

1. Регулировка по высоте

2. Регулировка по ширине

3. Регулировка по глубине

2