

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	1 991	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	1 991	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка нижняя	1	800	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	2	766	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Полка	4	766	288
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Цоколь	1	100	800
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Цоколь торцевой	1	100	264
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Цоколь торцевой	1	100	264
	Планка соединительная для ДВП	17	Планка для ДВП	1	1 248	
	Планка соединительная для ДВП	18	Планка для ДВП	1	710	
2	ЛХДФ 3.2 мм	10	Задняя стенка	2	1 270	395
	ЛХДФ 3.2 мм	16	Задняя стенка	2	730	395
	Фасад в сборе	9	Створка	2	1 270	397
	Фасад в сборе	11	Створка	2	733	397

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки белый	шт	14,00
Заглушка технологическая D 8 мм белый	шт	6,00
Заглушка для эксц. стяжки белый	шт	2,00
Заглушка технологическая D 5 мм белый	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	14,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	2,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
Дюбель-гвоздь 6 x 60 мм	шт	2,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	80,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
ножка кухонная 100 мм пластмасс	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Демпфер силиконовый	шт	10,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 310x100x100 мм	шт	1,00
щкант 8*30 мм	шт	4,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель	шт	2,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	10,00
полкодержатель обычный	шт	16,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	68,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

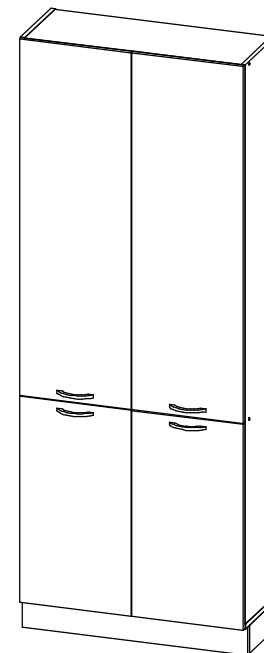


ВИОЛА НЕО каркас ШК-800

Габариты: Д.800 x 2107 x 317 мм


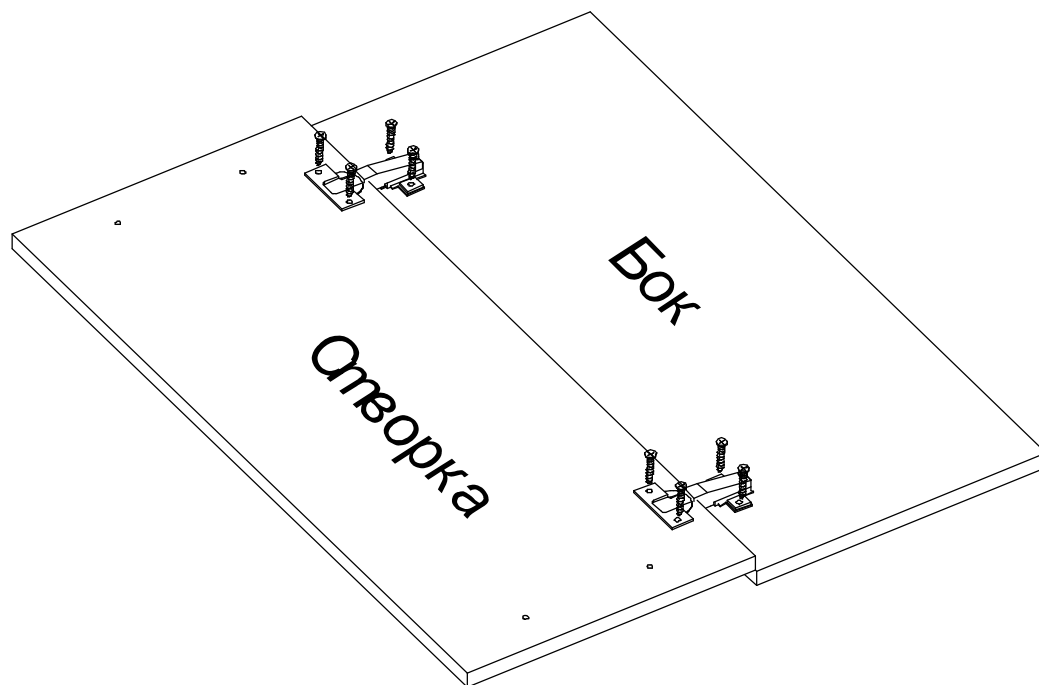


Крепить петли шурупами 3,5x15 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикрученными петлями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 3,5x15 мм. Открутить винт на петле ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.

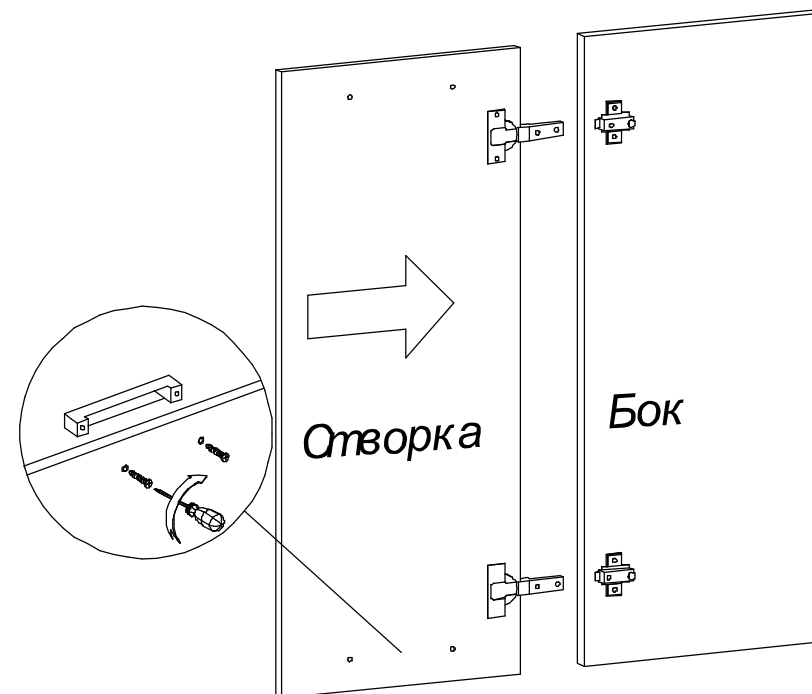


На фасадах имеются глухие отверстия D5мм, которые необходимо досверлить сверлом D5мм там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку производить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.

1

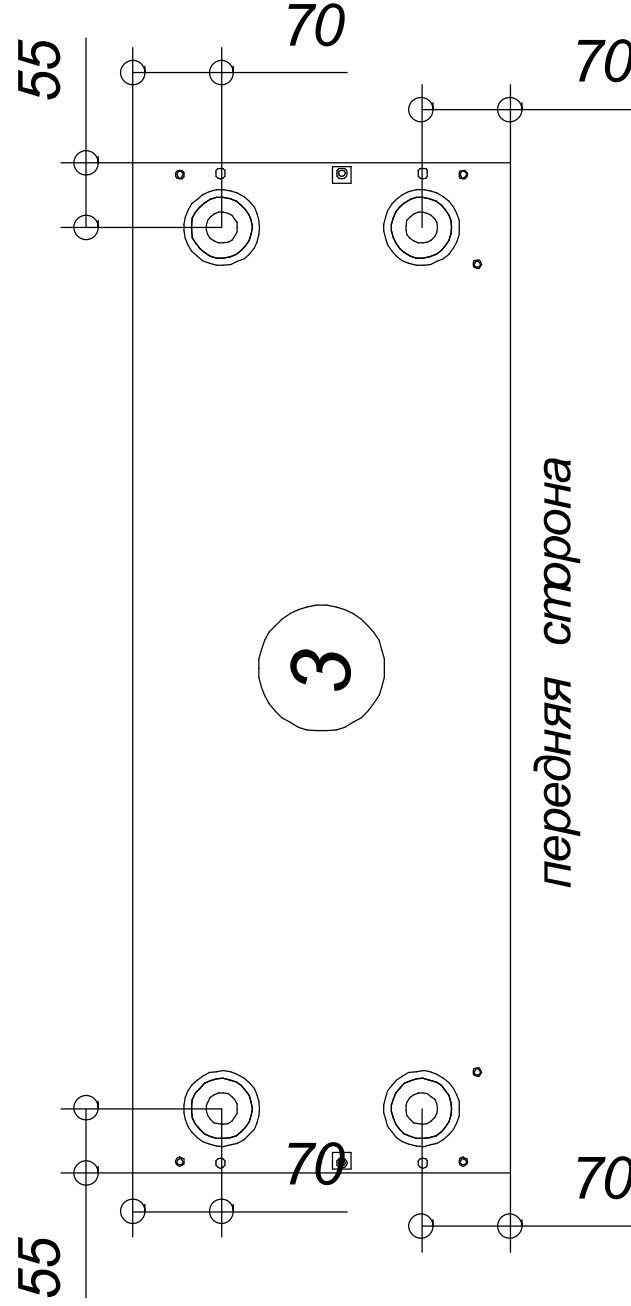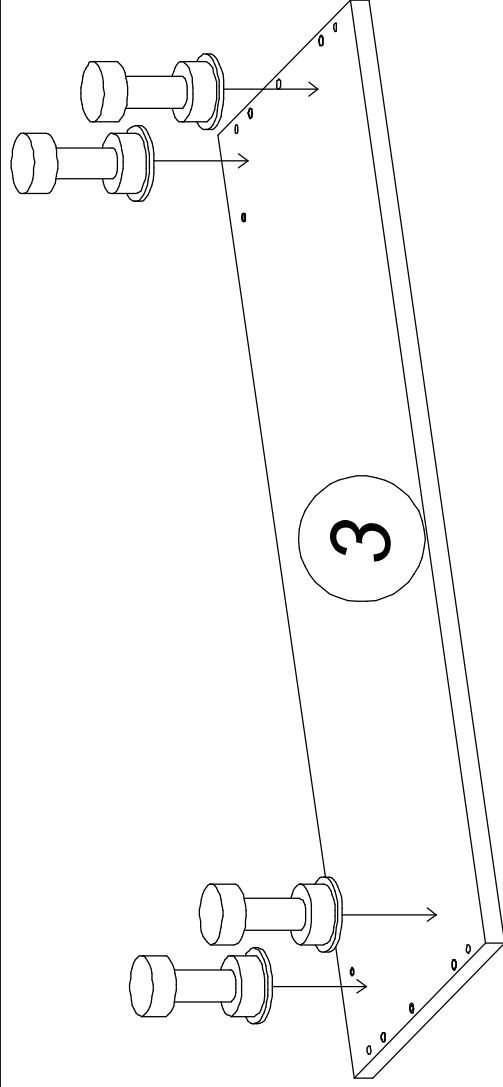


**Перед началом сборки разметить
(карандашом или сверлом $\square 2,8\text{мм}$) распо-
ложение опор.**


2

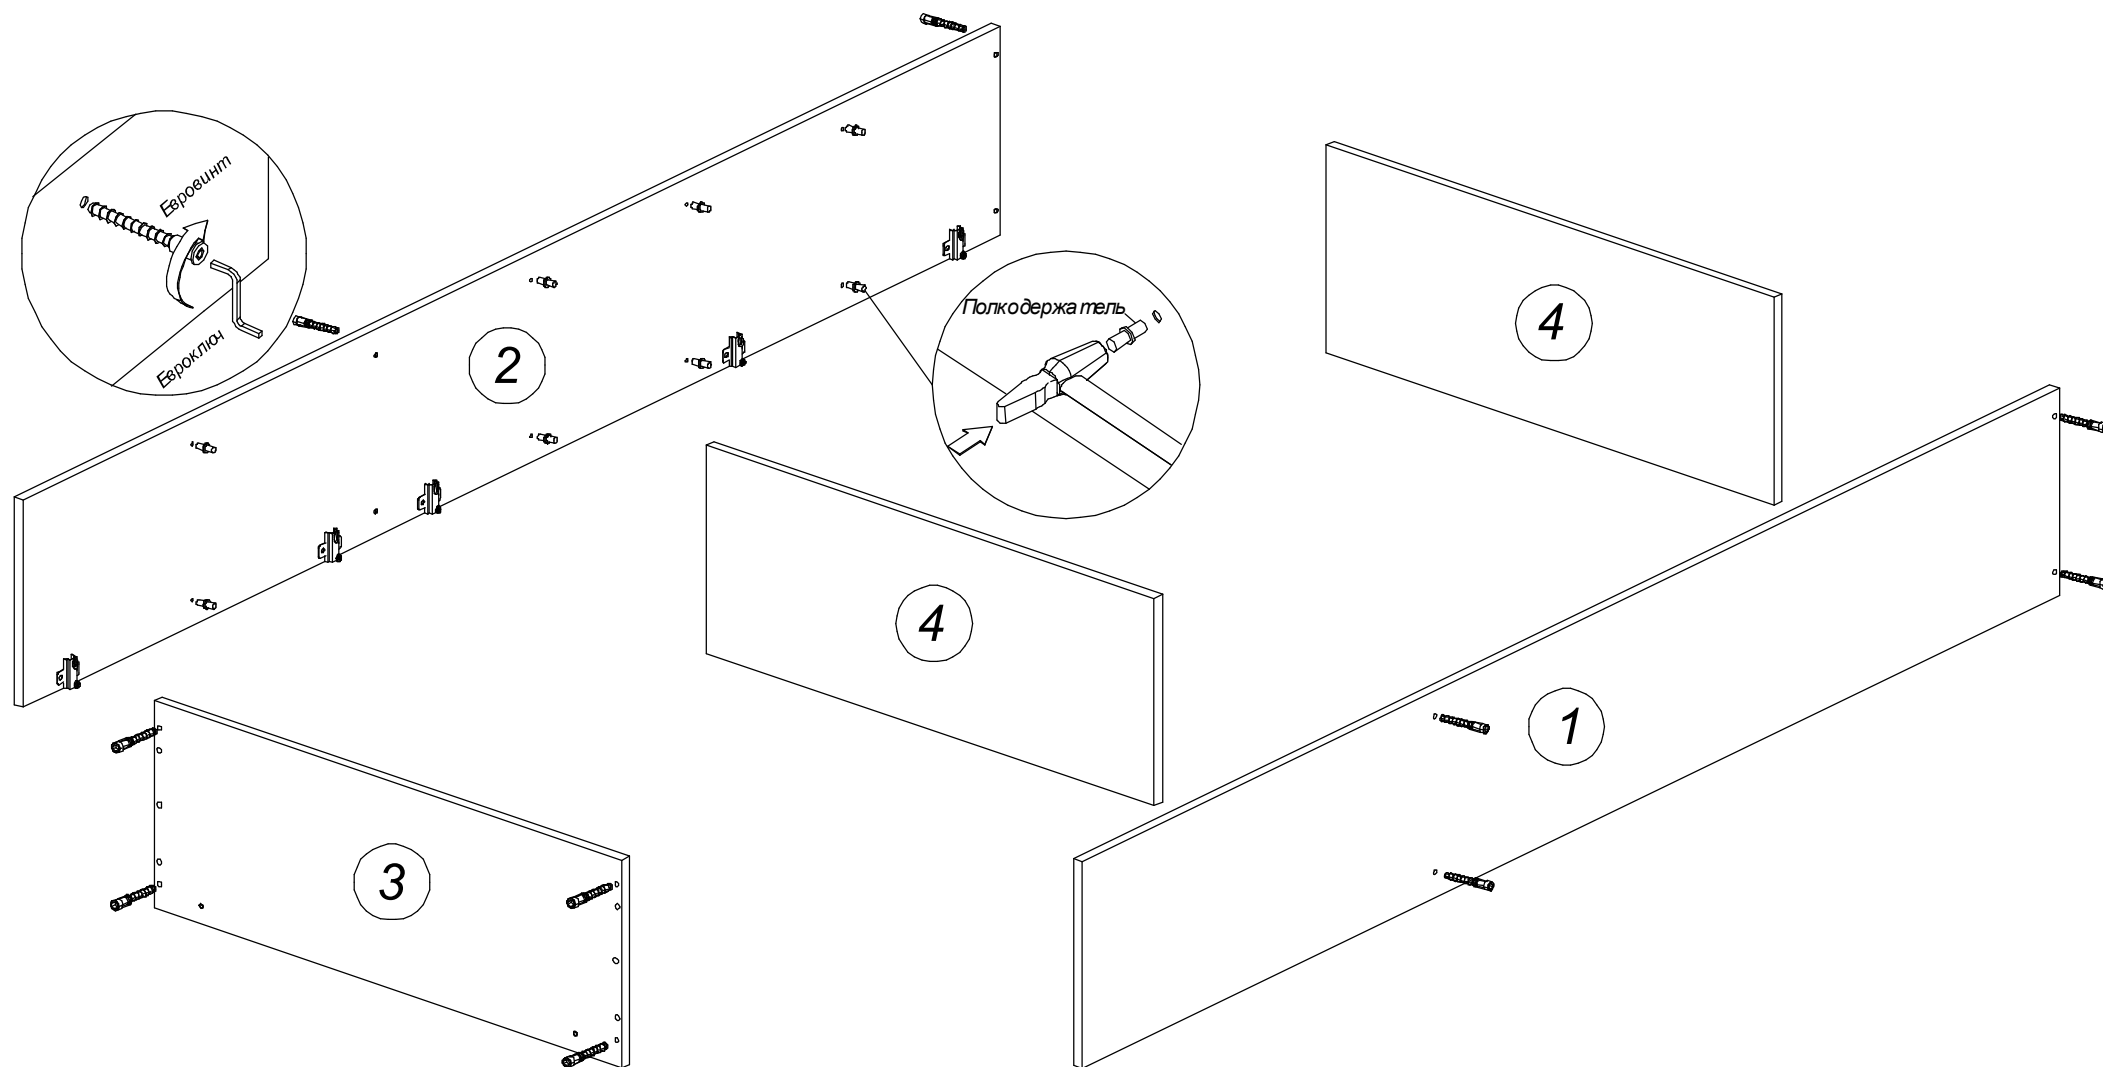

1. Стянуть детали евровинтами


2. Установить полкодержатели

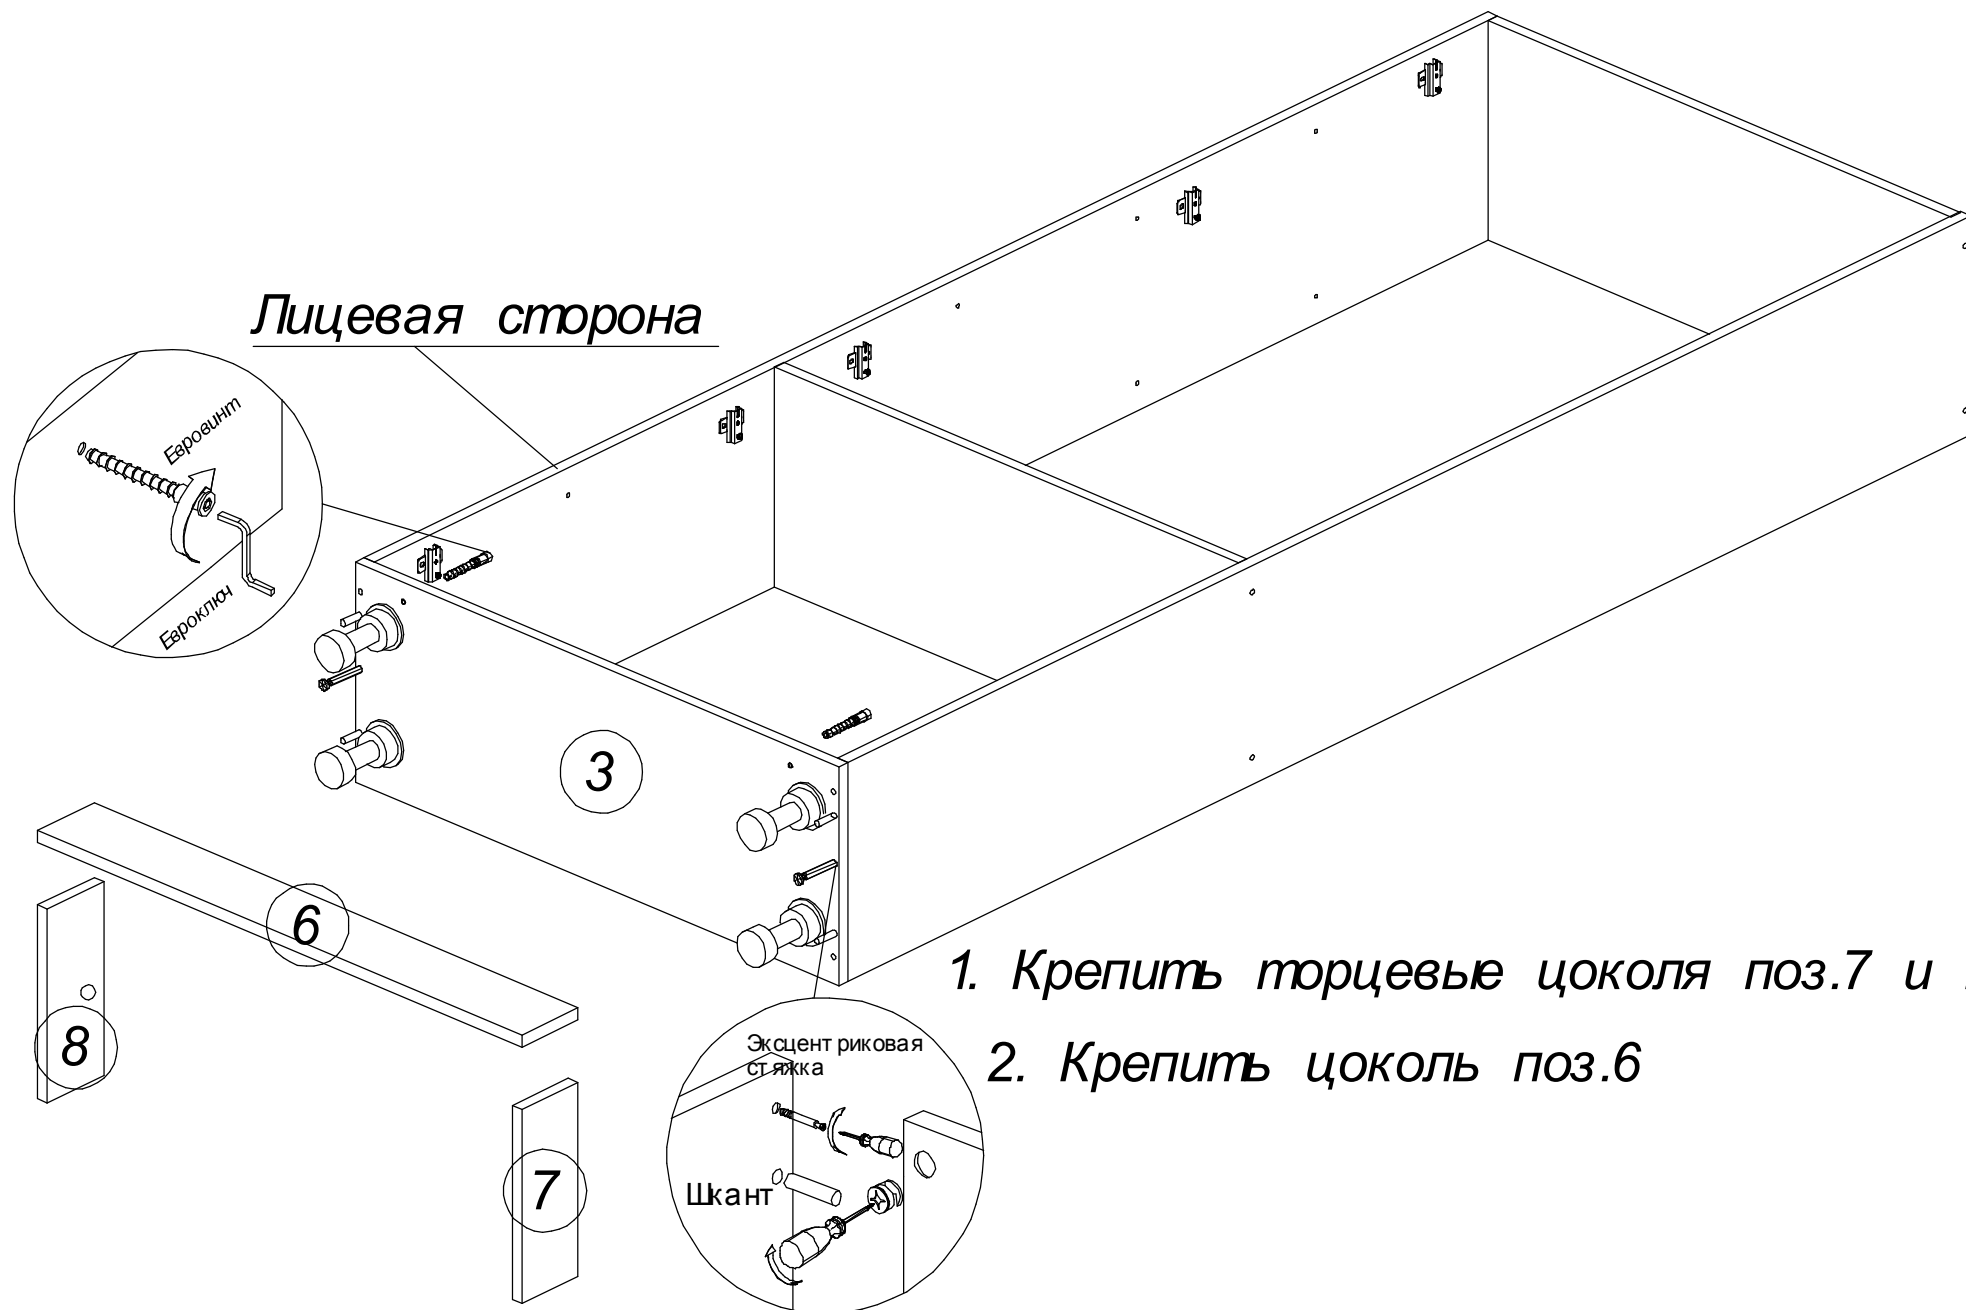

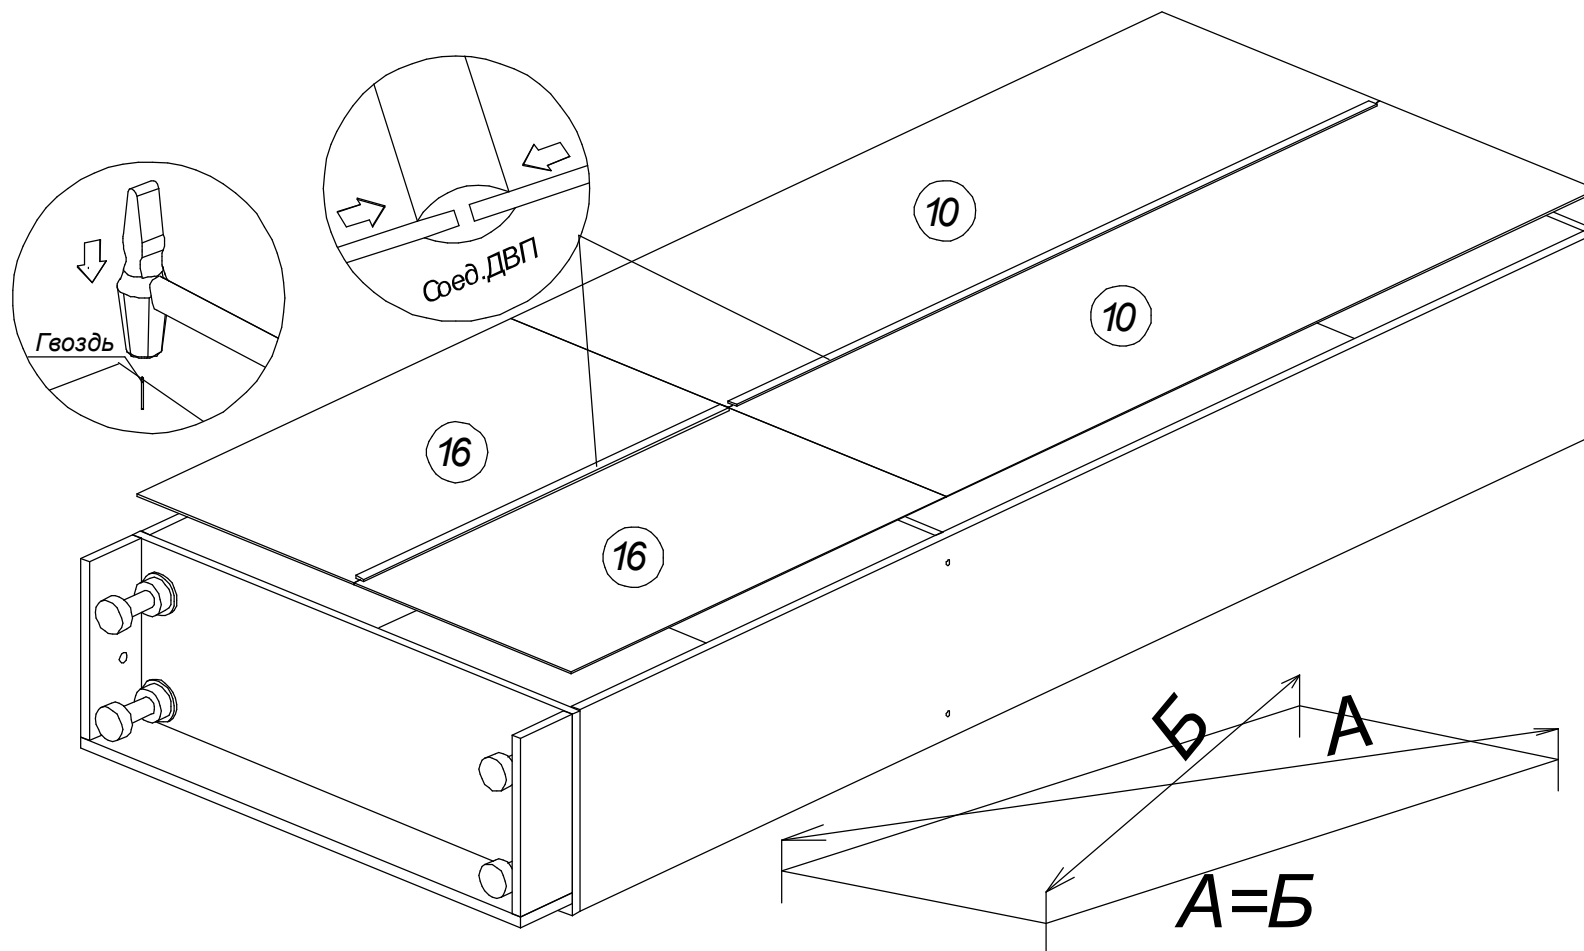


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного корпуса выровнять диагонали ($A=B$).

5

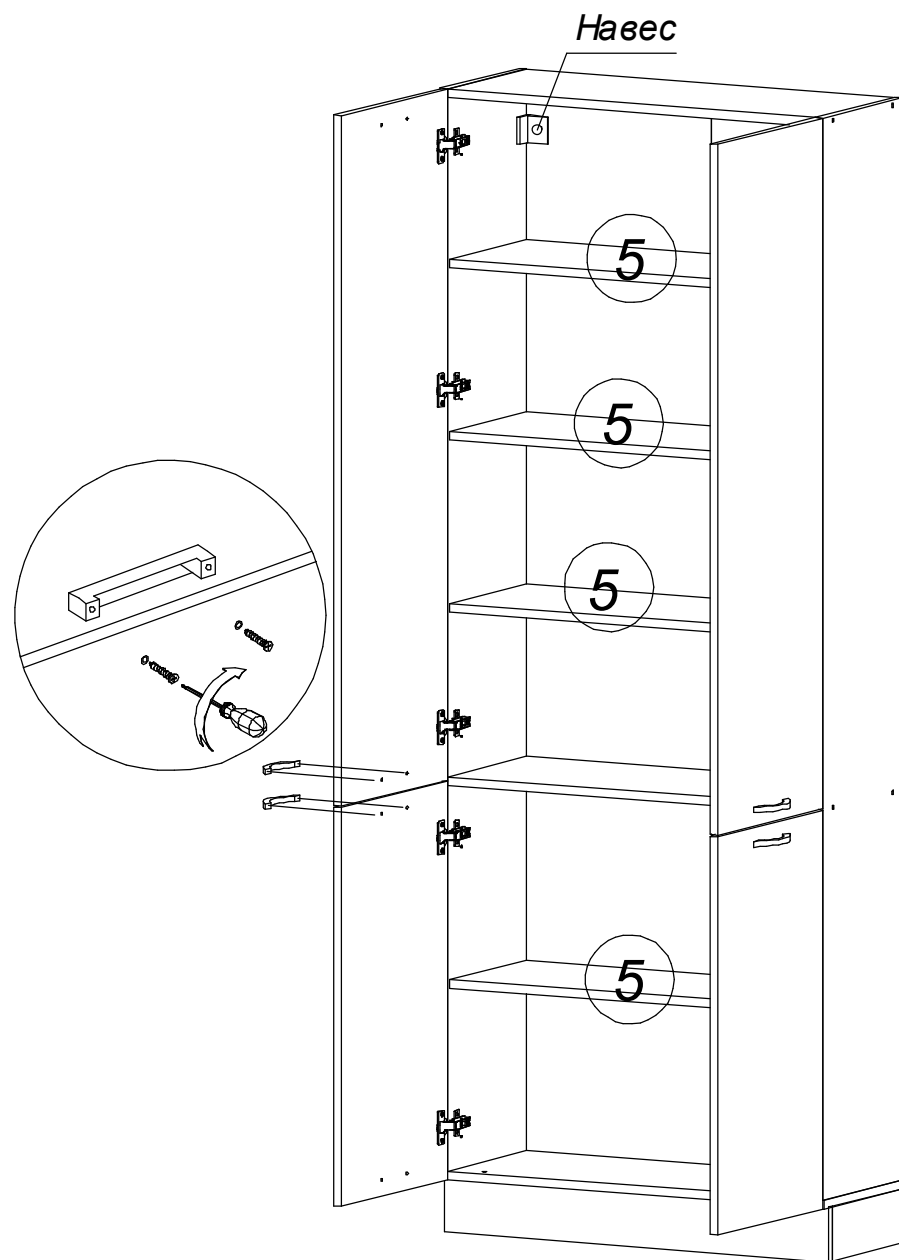

Установка навесов!

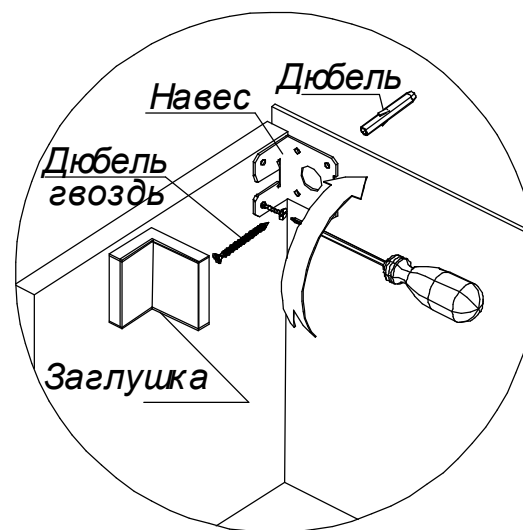

1. Установка навеса обязательна.
2. Крепить шкаф к стене.
3. Не используемые отверстия закрыть заглушками технологическими.

