

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка верх	1	268	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка низ	1	268	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	2	268	283
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок	1	914	298
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	915	30
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	334	268
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм(УГОЛ)	2	120	120
2	ЛХДФ 3.2 мм	8	Задняя стенка	1	892	280
	Фасад в сборе	1	Створка	1	912	160
	Фасад в сборе	2	Створка	1	912	174
	Фасад в сборе	3	Панель	1	912	174

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки белый	шт	6,00
Заглушка для эксц. стяжки белый	шт	6,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	6,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	6,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
стяжка межсекционная D5	шт	4,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	16,00
петля четырехшарнирная угловая (китай)	шт	2,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
Демпфер силиконовый	шт	10,00
навес угловой	шт	1,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм	шт	1,00

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.


Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

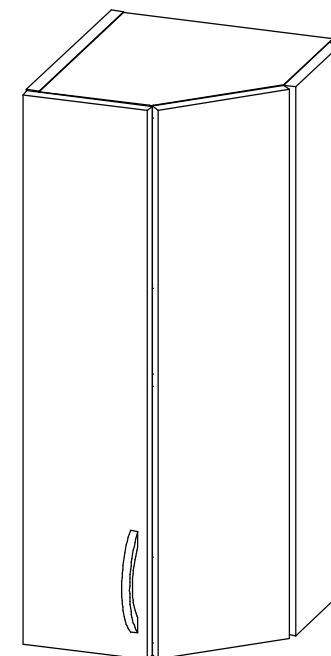


ВИОЛА НЕО каркас ШТС-300_Н9


Габариты: 300 x 914 x 317 мм

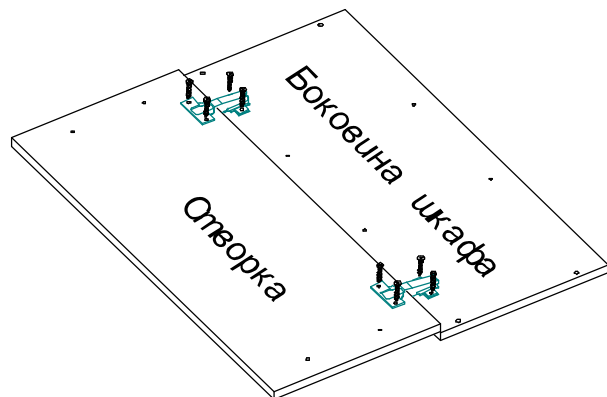


Крепить петли шурупами 3,5х15 мм к фасаду. Затем приложить торец фасада с прикрученными петлями к торцу боковины шкафа и крепить ответные планки петель к боковине шурупами 3,5х15 мм. Открутить винт на петле ("регулировка по глубине") и разъединить бок шкафа и створку.

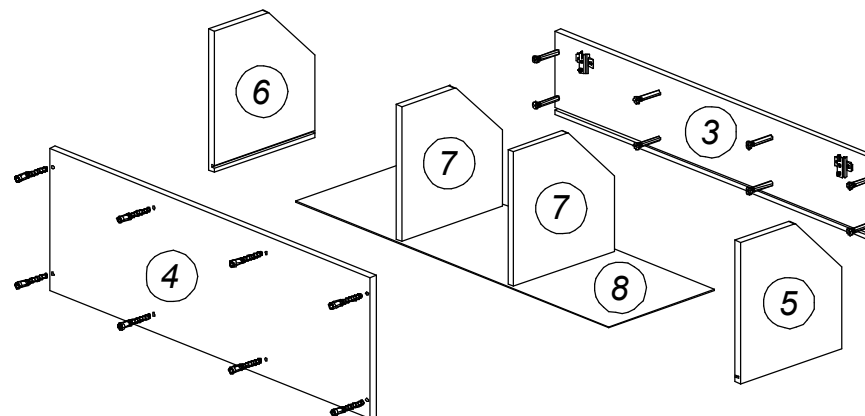

петля угловая

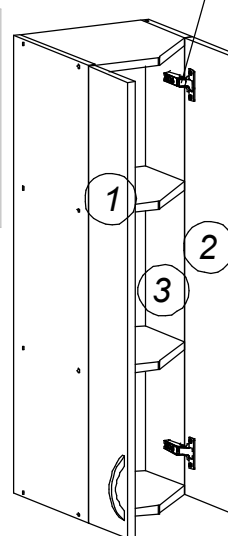

петля накладная

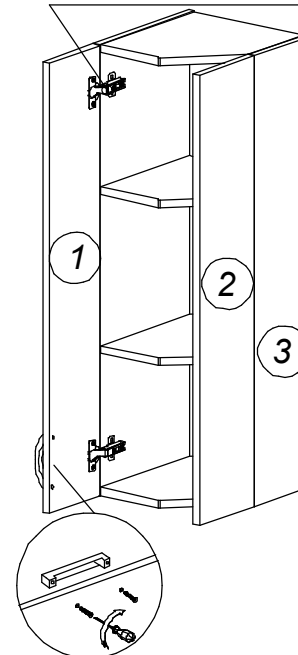

На фасадах имеются глухие отверстия D5мм, которые необходимо досверлить сверлом D5мм там где будет установлена ручка. Досверливание под ручку производить после навешивания створки. Сверлить аккуратно не давя на сверло.



Модуль ШТС-300_Н9 крепиться к соседнему с помощью стяжек межсекционных d5мм.