## Общие правила сборки корпусной мебели

- 1. Определитесь с местом расположения изделия.
- 2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
- 3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
- 4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
- 5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
- 6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
- 7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых
- 8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
- 9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
- 10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
- 11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
- 12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
- 13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
9)mmm	Евровинт 6.3х50мм	18 шт		Ручка скоба К8106-96мм	8 шт
Dim	Шуруп 3.5х16мм	48 шт		Швеллер белый	8 шт
	Опора 20мм (регулируемая)	4 шт	¥.	Гвоздь	70 шт
E-E-E-E-E	Направляющие шариковые на 400 мм	4 шт	<b>⊘</b>	Заглушка для евровинта	2 шт
The state of the s	Шуруп 3.5х30мм	3 шт		Ключ для евровинта	1 шт
	Стяжка эксцентриковая	32 шт			



Изготовитель

000 "MKT"

ИНН 5835130030

Дата выпуска – 2023 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок

эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России

> Спальня Леньяна Комод

- - отрезать и приклеить

Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, корп. 2 Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Декларация о соответствии: EAЭCN RUД-RU.MH33.B.00309/19 от13.12.2019г.



## Спальня Леньяна Комод



## 884х800х435 (ВхШхГ)


<u>Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные</u> для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.


Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной

в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование». В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение

недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во	№ упк.	№ упк. № дет. Наименование		Размер		Кол-во	№ упк.	
1	Бок левый	832	410	1	1	10	Боковина ящика правая	384	120	4	2	
2	Бок правый	832	410	1	1	11	Боковина ящика левая	384	120	4	2	
3	Крышка	800	413	1	2	12	Планка	682	30	1	1	
4	Низ	800	410	1	2	13	Задняя стенка	421	796	2	1	
5	Фасад ящика	678	183	4	2	14	Дно ящика	658	403	4	1	
6	Задняя панель ящика	660	120	4	2	15	Профиль рамки	864		2	3	
7	Планка правая	832	90	2	1	16	Профиль рамки	800		2	3	
8	Планка левая	832	90	2	1		Брус соединительный	768		1	1	
9	Планка	768	80	1	2			-				

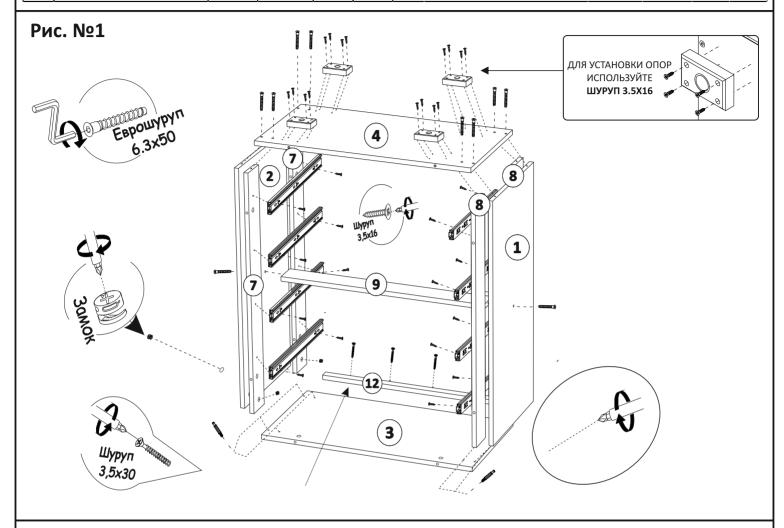

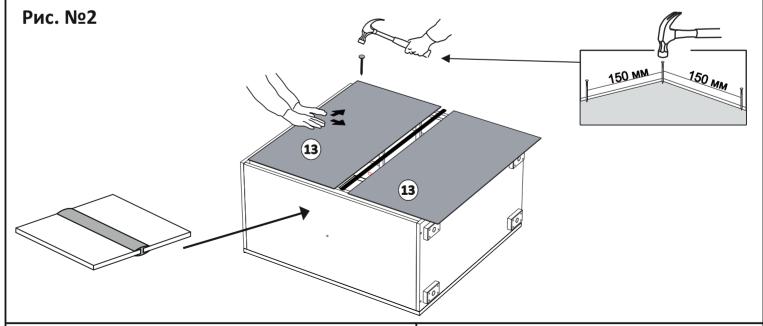



ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ **РАВНЫМИ** (+/- 1,2ММ) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ **ЛДВП** ПРИ ПОМОЩИ **ГВОЗДЕЙ**)



