


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ


Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

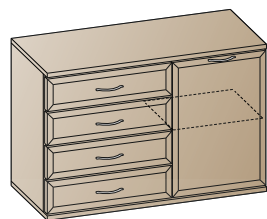

ТБ-1015
 784x1260x448

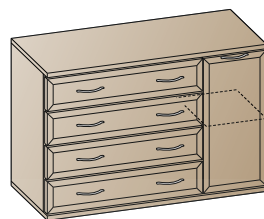

ТБ-1016
 784x1260x448

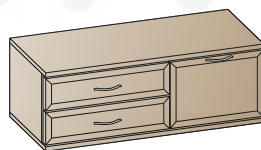

ТБ-1035
 424x1260x448

Тумба

Инструкция
 по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок			
	*	наименование	размер	кол-во	ТБ-1015	ТБ-1016	ТБ-1035
Упаковка №3034	1	перегородка	720x412	1	1	1	-
Упаковка №3041	2	боковая стенка	720x426	2	1	1	-
Упаковка №3061	1	боковая стенка	360x426	2	-	-	1
	2	перегородка	360x412	1			
Упаковка №3216	3	полка	518x412	1	1	-	-
Упаковка №3219		полка	338x412	1	-	1	-
Упаковка №3825	4	крышка	1261x442	2	-	1	-
Упаковка №3826		крышка	1261x442	2	1	-	1
Упаковка №3508	5	створка глухая	716x536	1	1	-	-
Упаковка №3516	6	створка глухая	356x536	1	-	-	1
Упаковка №3527	6	накладка ящика	176x896	4	-	1	-
Упаковка №3534	6	накладка ящика	176x716	4	1	-	-
Упаковка №3536	5	створка глухая	716x356	1	-	1	-
Упаковка №3552	6	накладка ящика	176x716	2	-	-	1
Упаковка №3626		задняя стенка ОДВП	736x532	1	1	-	-
		задняя стенка ОДВП	736x710	1			
Упаковка №3627	7	задняя стенка ОДВП	736x355	1	-	1	-
		задняя стенка ОДВП	736x889	1			
Упаковка №3659		задняя стенка ОДВП	376x710	1	-	-	1
		задняя стенка ОДВП	376x532	1			
Упаковка №3409	8	стенка ящика	407x122	8	1	-	-
	9	стенка ящика	654x122	4			
	10	дно ящика ОДВП	658x392	4			
Упаковка №3410	8	стенка ящика	407x122	8	-	1	-
	9	стенка ящика	834x122	4			
	10	дно ящика ОДВП	838x392	4			
Упаковка №3418	8	стенка ящика	407x122	4	-	-	1
	9	стенка ящика	654x122	2			
	10	дно ящика ОДВП	658x392	2			
	11	фурнитура		1	1	1	1

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		*	ТБ-1015	ТБ-1016	ТБ-1035
	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	①	2 (4+4)	2 (4+4)	2 (4+4)
	Демпфер для петли	②	1	1	1
	Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	③	8	8	8
	Стяжка эксцентриковая Н=17 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	④	4	4	4
	Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) для ящиков	⑤	16	16	8
	Опора	⑥	5	5	5
	Ручка + винт М4x27	⑦	1+2	1+2	1+2
	Ручка + винт М4x10	⑧	4+8	4+8	2+4
	Направляющая L=400	⑨	4	4	2
	Евровинт 7x50	⑩	8	8	4
	Ключ для евраинта	⑪	1	1	1
	Полкодержатель с фиксатором	⑫	4	4	-
	Шуруп 4x16	⑬	44	52	36
	Фиксатор	⑭	24	32	16
	Евровинт 6,3x13	⑮	16	16	8
	Заглушка для техн. отв D=5мм	⑯	6	10	2
	Заглушка для техн. отв D=8мм	⑰	-	4	-
	Гвоздь 2x20	⑱	4	4	2
	Шкант 8x30	⑲	12	12	12
	Скрепка для задн. стенок	⑳	4	4	2
	Стяжка межсекционная	㉑	2	2	2

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАТОРОВ

(рис.№2)

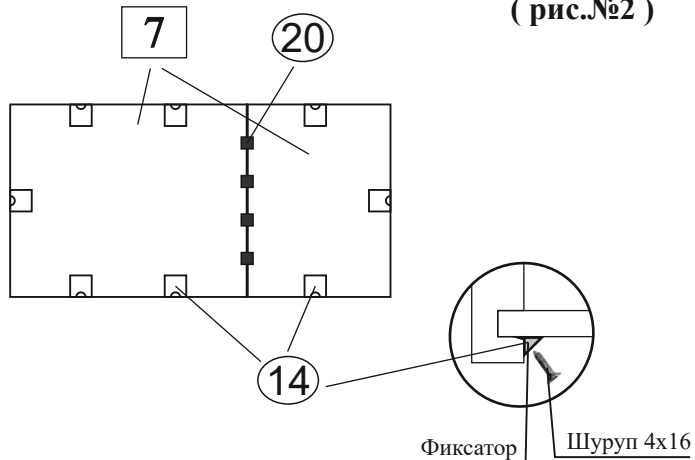

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- К боковой стенке (деталь №2 в комплектующей ведомости) евравинтом 6,3x13 приворачиваем ответные планки петель ① на места крепления створок (рис.№1).
- К перегородке и боковой стенке винтами 6,3x13 ⑮ крепим направляющие ⑨.
- В крышки (деталь №4) вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки ③ под боковые стенки, ④ под перегородку, вставляются шканты ⑲.
- К 1 крышке (детали №4) крепим боковые стенки и перегородку, затем вставляем в пазы задние стенки (детали №7). Далее крепим вторую крышку.
- Для крепления задних стенок (деталь №7) (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем фиксаторы ⑭, размещая их согласно схеме (рис. №2). Предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм через фиксатор прикручиваем шурупом 4x16 ⑬.
- По перегородкам задние стенки прибиваются гвоздями ⑱ через скрепу ⑳.
- Шурупами 4x16 ⑬ к нижней крышке крепим опоры ⑥, предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место.
- Собираем ящик: евравинтом 7x50 ⑩ стягиваем боковые и заднюю стенки ящика (детали №8, 9), в пазы вставляем дно ящика (деталь №10).
- В накладку ящика (деталь №6) вворачиваем дюбель стяжки ⑤, накладка стягивается с корпусом ящика.
- Собранный ящик устанавливаем на направляющие.
- С помощью шурупов 4x16 ① приворачиваем петли ① к створкам (деталь №5). Навешиваем створки.
- Досверливаем отверстия под ручку Ø 5 мм, приворачиваем ручки ⑦ с помощью винтов М4x27 ⑦ к створке.
- На петлю (нижнюю) устанавливаем демпфер ②.
- Устанавливаем полкодержатель ⑫, затем устанавливаем полки (деталь №3).
- Устанавливаем заглушки ⑯ ⑰ в свободные отверстия.

СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

(рис.№1)

