


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



**МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ**

Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

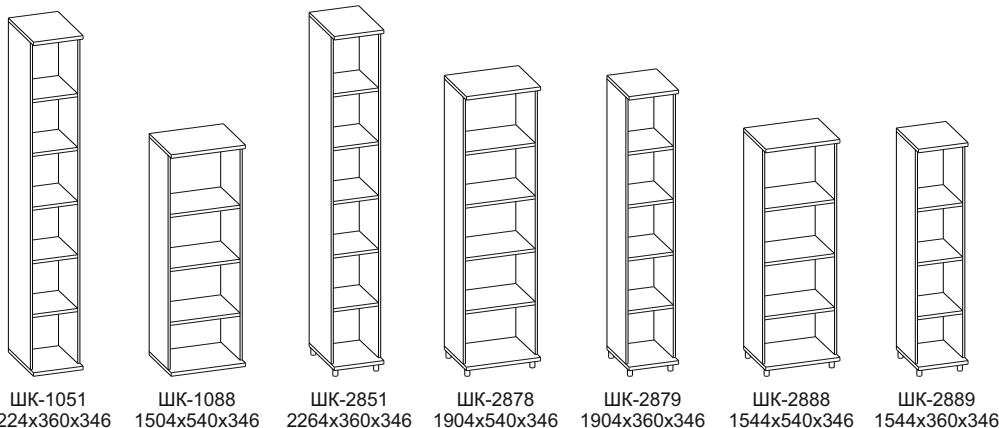

ШК-1051 2224x360x346 ШК-1088 1504x540x346 ШК-2851 2264x360x346 ШК-2878 1904x540x346 ШК-2879 1904x360x346 ШК-2888 1544x540x346 ШК-2889 1544x360x346

Шкаф

Инструкция
 по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!
Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	*	наименование	размер	кол-во	кол-во упаковок						
					ШК-1051	ШК-1088	ШК-2851	ШК-2878	ШК-2879	ШК-2888	ШК-2889
Упаковка №3043		боковая стенка	2160x330	2	1	-	1	-	-	-	-
Упаковка №3047	1	боковая стенка	1440x330	2	-	1	-	-	-	1	1
Упаковка №4015		боковая стенка	1800x330	2	-	-	-	1	1	-	-
Упаковка №3247		полка	508x316	3	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка №3835		полка	328x316	5	1	-	1	-	-	-	-
Упаковка №3839	2	полка	328x316	4	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка №4813		полка	508x316	4	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка №4814		полка	328x316	3	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка №3816		крышка	541x346	2	-	1	-	1	-	1	-
Упаковка №3834	3	крышка	361x346	2	1	-	1	-	-	-	-
Упаковка №4811		крышка	361x346	2	-	-	-	-	1	-	1
Упаковка №3634		задняя стенка ОДВП	2176x344	1	1	-	1	-	-	-	-
Упаковка №3638		задняя стенка ОДВП	1816x524	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка №3640	4	задняя стенка ОДВП	1456x524	1	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка №4614		задняя стенка ОДВП	1816x344	1	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка №4630		задняя стенка ОДВП	1456x344	1	-	-	-	-	-	-	1
	5	фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	*	ШК-1051	ШК-1088	ШК-2851	ШК-2878 ШК-2879	ШК-2888 ШК-2889
Евровинт 7x50 + заглушка	①	8+4	-	8+4	-	-
Ключ для евровинта	②	1	-	1	-	-
Стяжка межсекционная	③	2	2	2	2	2
Полкодержатель с фиксатором	④	20	12	20	16	12
Заглушка для техн. отв D=5мм	⑤	2	18	2	2	18
Фиксатор	⑥	16	12	16	14	12
Шуруп 4x16	⑦	32	28	32	30	28
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	⑧	-	8	-	8	8
Опора	⑨	4	4	-	-	-
Опора	⑨	-	-	4	4	4
Уголок крепления к стене (комплект)	⑩	1	1	1	1	1

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

ШК-1051, ШК-2851 : 1. Крепим 1 крышку (деталь №3) к стенкам боковым (деталь №1) с помощью евровинта 7x50 (1) .
2. Затем вставляем в пазы заднюю стенку (деталь №4). Далее крепим вторую крышку.

ШК-1088, ШК-2878, ШК-2879, ШК-2888, ШК-2889 :

1. В крышки вворачиваем дюбель стяжки (8), крепим 1 крышку к стенкам боковым с помощью стяжки (8) .
2. Затем вставляем в пазы заднюю стенку (деталь №4). Далее крепим вторую крышку.

Общее : 3. Для крепления задних стенок (деталь №4) (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем фиксаторы (6), размещая согласно схеме (рис. №2). Просверлив отверстия диаметром 2,5мм через фиксатор прикручиваем шурупом 4x16 (7).

4. Шурупами 4x16 (7) к нижней крышке крепим опоры (9), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.

5. К верхней крышке приворачиваем уголок (10), сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.

6. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 3).

7. Устанавливаем полкодержатель (4), устанавливаем полки.

8. После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между собой с помощью межсекционной стяжки (3), предварительно просверлив отверстия Ø5 мм в соседних модулях .

СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

(рис. №1)


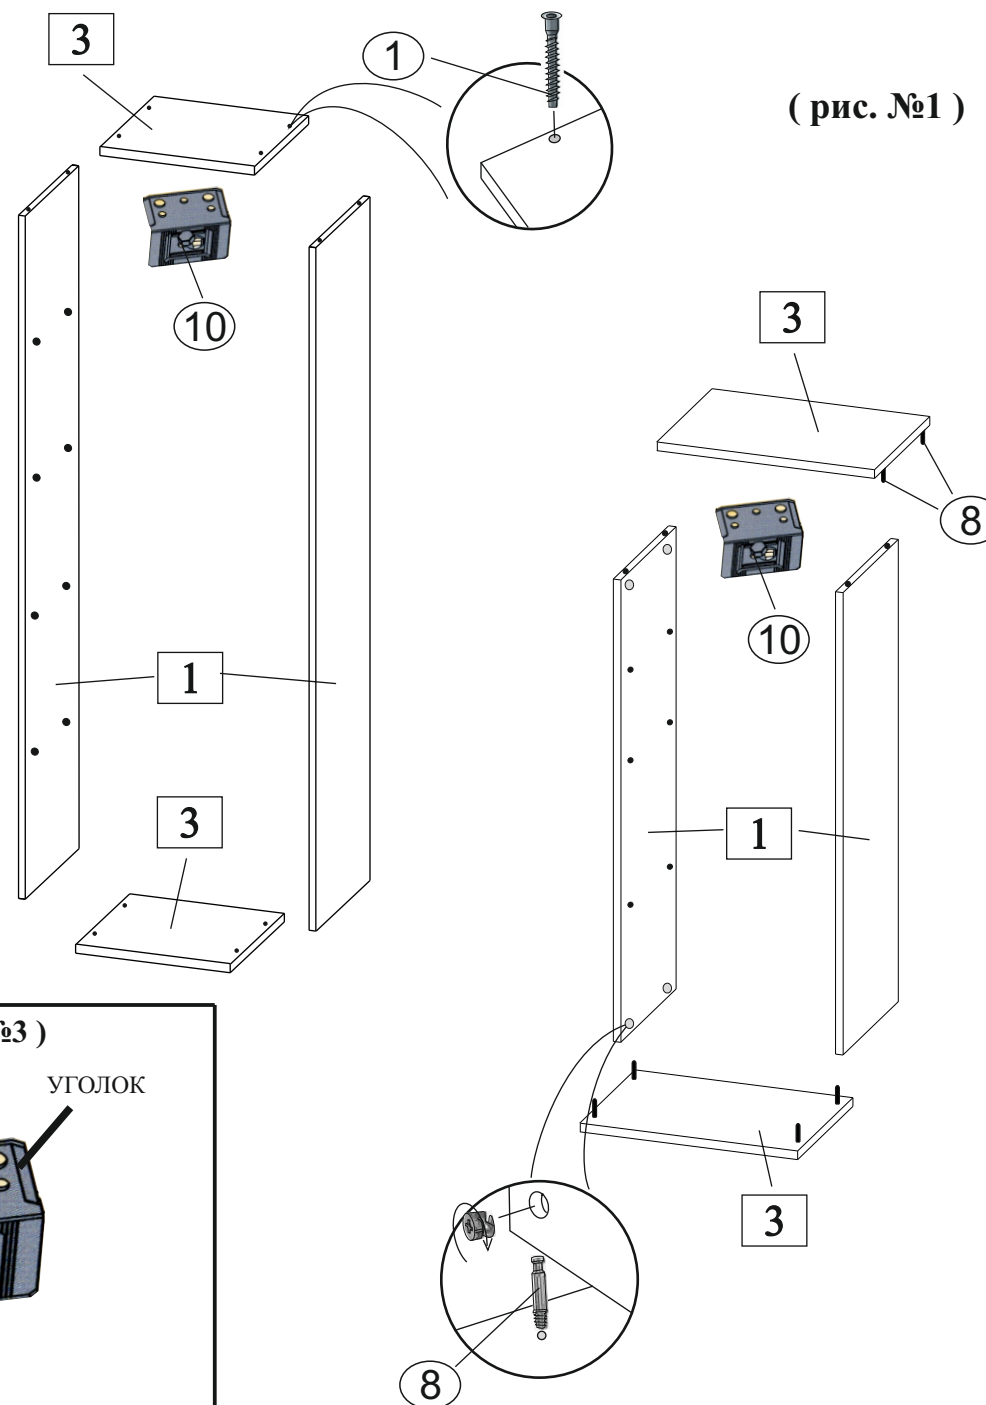


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАТОРОВ

(рис.№2)



(рис.№3)

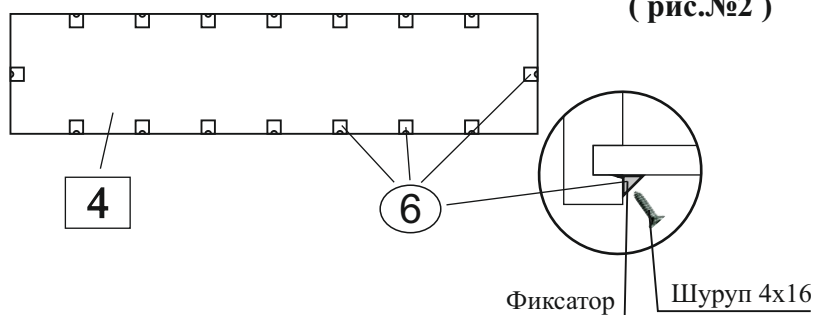