

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Вязка_верхняя	1	668	298
3	Полка	1	668	280
4	Бок прав/лев.	2	706	298
5	Вязка_нижняя	1	668	298

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Створка	2	703	347

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	2	700	345


ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
7	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	38	298

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
8	Планка для ДВП	1	674	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки белый	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
навес угловой	шт	2,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	4,00
полкодержатель обычный	шт	4,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	16,00
ручка С7 мет 96 мм	шт	2,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	40,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка технологическая D 5 мм белый	шт	8,00
Демпфер силиконовый	шт	5,00

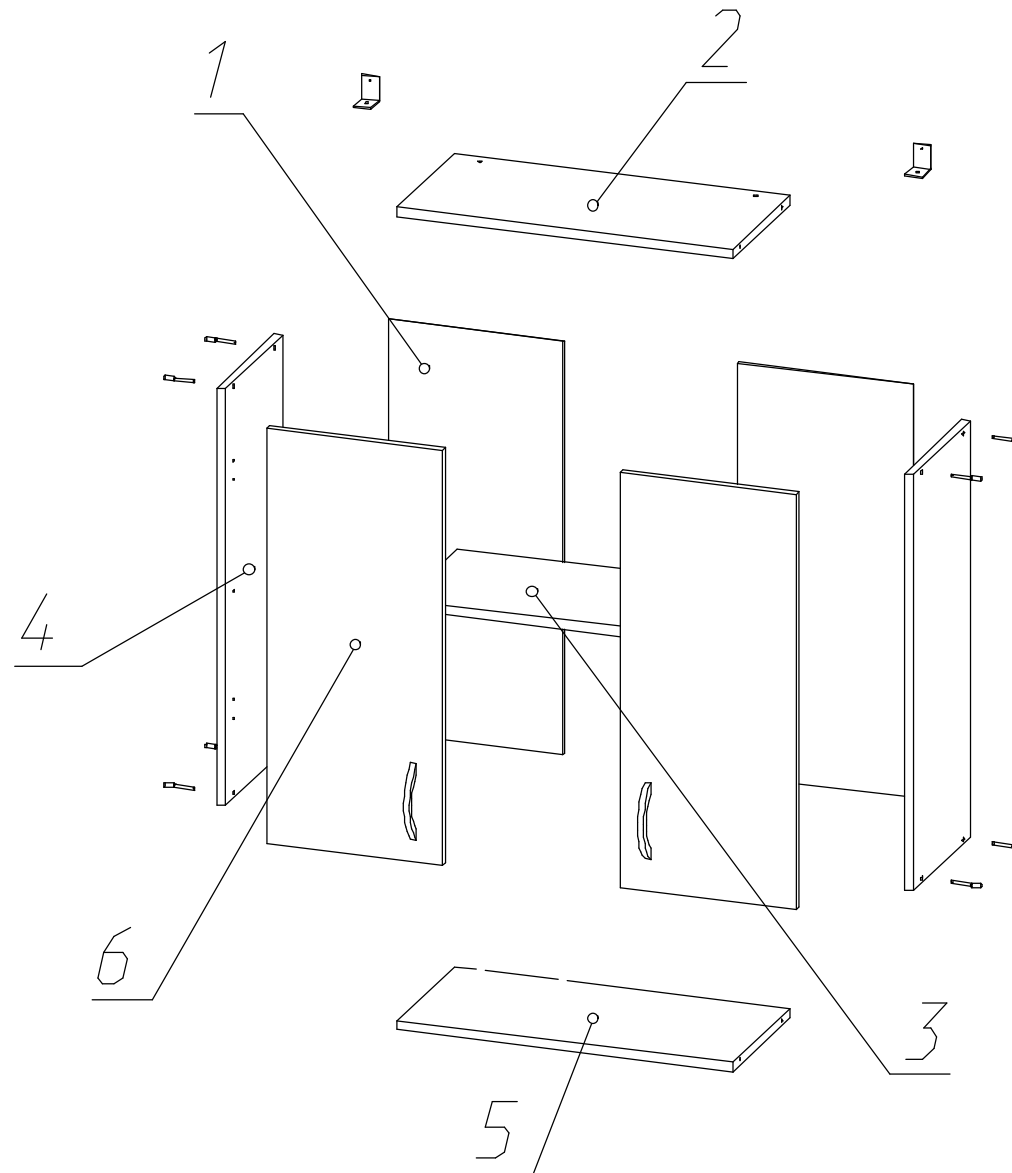

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

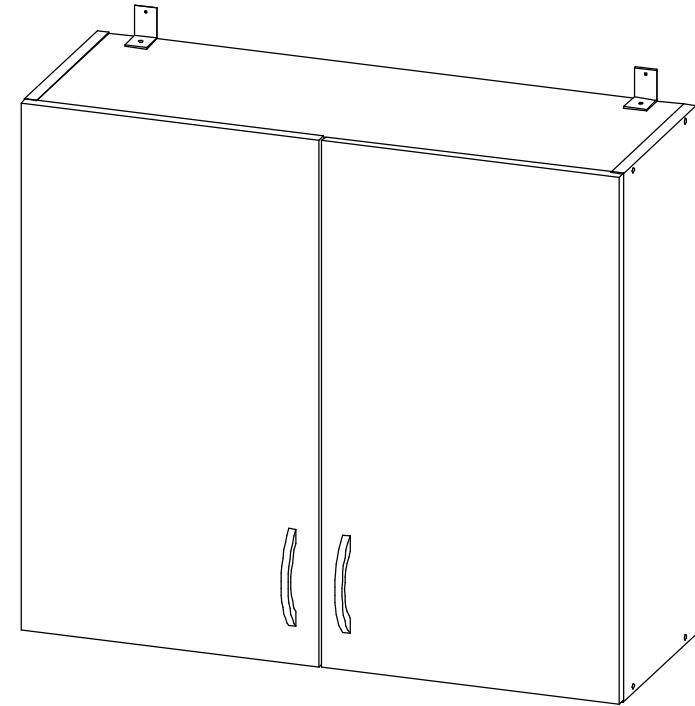

ВИОЛА НЕО каркас Ш-700

Габариты: 700 x 706 x 317 мм